


## Réglage de l'accoudoir V1

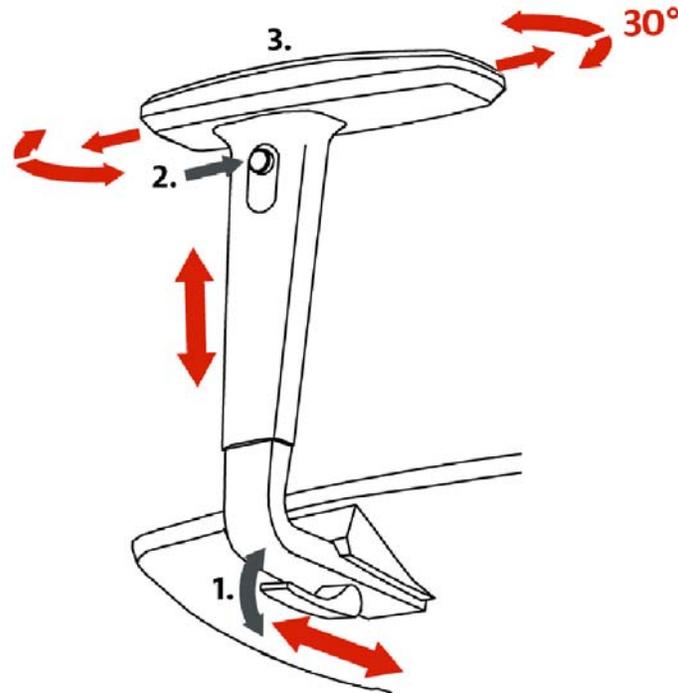

### 1- Réglage de la largeur des accoudoirs

Déverrouillez le système de serrage en poussant le levier situé sur la structure d'accoudoir sous le siège vers le bas. Pour augmenter ou diminuer la largeur, tirez ou poussez sur la structure d'accoudoir jusqu'à la position désirée. Verrouillez le système de serrage en ramenant le levier à sa position initiale (vers le haut).

### 2- Réglage de la hauteur des accoudoirs

Appuyez sur le bouton situé près du coussin d'accoudoir et montez ou descendez l'accoudoir. Relâchez le bouton à la position désirée. Veillez à ce que les accoudoirs soient à la même hauteur en vous assurant que le repère affiché par l'échelle graduée située sur la surface intérieure des structures d'accoudoirs soit le même pour les deux accoudoirs.

### 3- Réglage du positionnement et de l'angle des coussins d'accoudoirs

Poussez, tirez (vers l'avant ou l'arrière) ou faites pivoter les coussins d'accoudoirs (30° vers l'intérieur ou l'extérieur) jusqu'à la position désirée. Veillez à ce que les deux coussins d'accoudoirs soient positionnés symétriquement.