


## Mode d'emploi du mécanisme IA

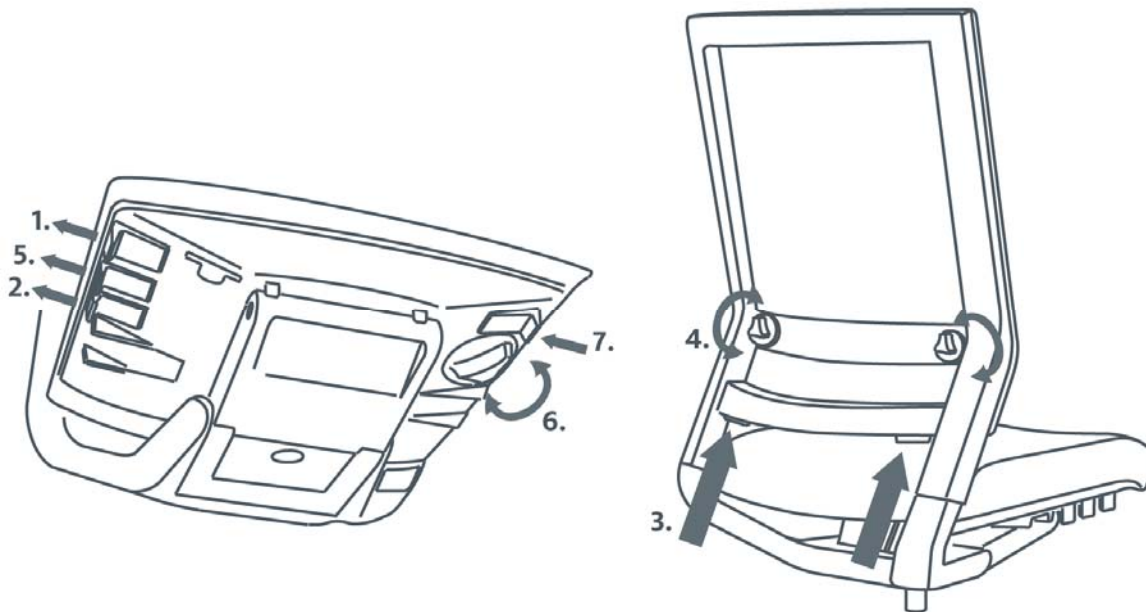

### 1- Réglage de la hauteur du siège

Pour abaisser le siège, demeurez assis et tirez la manette jusqu'à ce que l'assise atteigne la hauteur désirée. Pour remonter le siège, tirez la manette tout en retirant votre poids du siège.

### 2- Réglage de la profondeur de l'assise

Tirez le bouton et faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière jusqu'à la position désirée puis relâchez le bouton.

### 3- Réglage de la hauteur du dossier

Pour ajuster la hauteur du dossier, appuyez simultanément sur les boutons situés de chaque côté de la structure et maintenez-les enfoncés. Soulevez ou abaissez le dossier jusqu'à la position désirée, puis relâchez les boutons.

### 4- Réglage de l'appui-lombaire (optionnel)

Un réglage adéquat de l'appui-lombaire permet de maintenir la cambrure naturelle du dos. Pour augmenter l'appui lombaire, tournez simultanément jusqu'à un demi-tour les boutons gauche (en sens antihoraire) et droit (en sens horaire) situés sur la coquille du dossier (IMR3, IMR4) ou sur l'appui-lombaire lui-même (IMM3, IMM4). Tournez les boutons en sens contraire pour diminuer l'appui.

### 5- Verrouillage du basculement du fauteuil

Pour libérer le basculement, tirez le bouton vers l'extérieur et poussez le dossier à l'aide de votre dos. Pour verrouiller le basculement dans l'une des 4 positions, déplacez le dossier à l'aide de votre dos et tirez encore la manette vers l'extérieur.

### 6- Réglage de la résistance du basculement du fauteuil

Pour équilibrer la résistance au basculement du fauteuil (la « tension » du mécanisme) selon le poids et la répartition du poids de l'utilisateur, libérez le basculement (voir réglage 5) et tournez le bouton vers la droite (sens horaire) pour diminuer la résistance et vers la gauche (sens antihoraire) pour l'augmenter.

### 7- Verrouillage du basculement dynamique de l'assise

Pour activer le basculement dynamique de l'assise, pousser le bouton vers l'intérieur et transférez votre poids vers l'avant. Pour permettre un basculement complet, sur 8 degrés, enfoncez le bouton complètement. Pour permettre un basculement partiel, sur 4 degrés, enfoncez le bouton à demie. Pour verrouiller le basculement, transférez votre poids vers l'arrière et tirez la manette vers l'extérieur.